

WORKOUT INDOOR EQUIPMENT

Indoor

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
ЭЛЕМЕНТОВ
СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ




KENGURU
PROFESSIONAL

KENGURU.PRO © 2022






ЭЛЕМЕНТЫ И КРЕПЕЖ

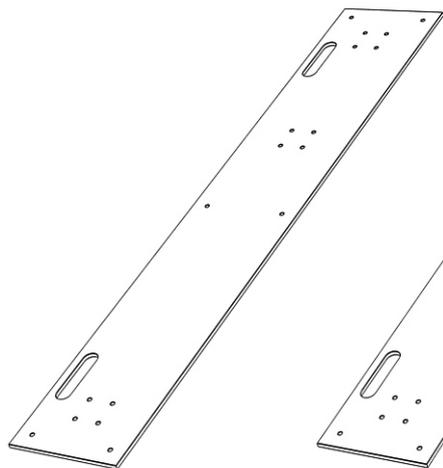

Z-01

Основание
№1 большое

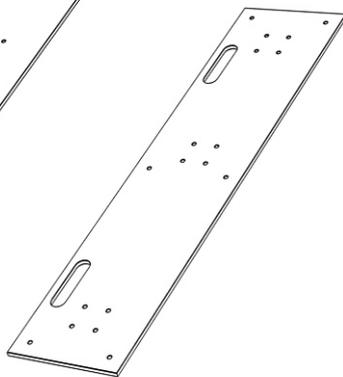

Z-02

Основание
№2 среднее



Z-04

Опорный
столб с
фланцем,




Z-05

Опорный
столб с
фланцем




Z-06

Брус прямой



DIN 7991

Винт с потайной головкой
и внутренним
шестигранником
M12*30, оцинкованный



DIN 1587

Гайка колпачковая M12,
оцинкованная



DIN 912

M10*35

Винт с внутренним
шестигранником



DIN 912

M10*60

Винт с внутренним
шестигранником



E-001

Перекладина




E-002

Перекладина




E-003

Перекладина

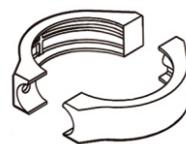


E-000

Хомут

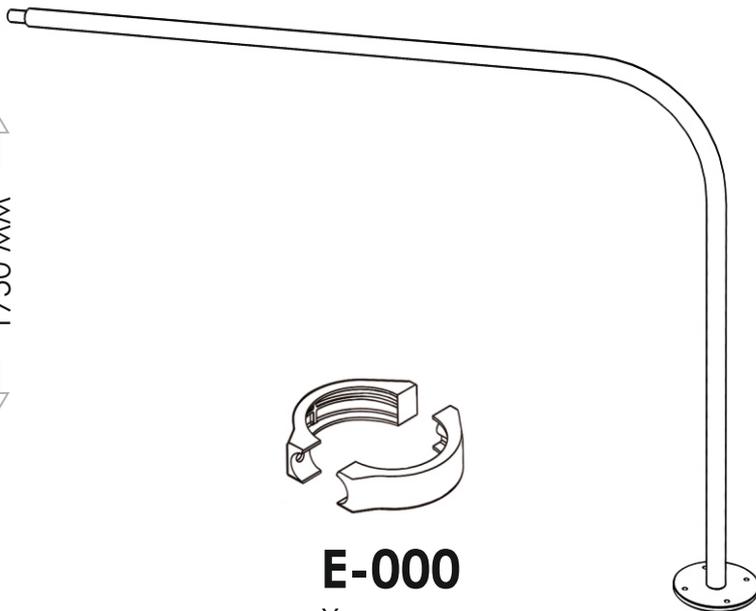


Z-07

Брус гнутый

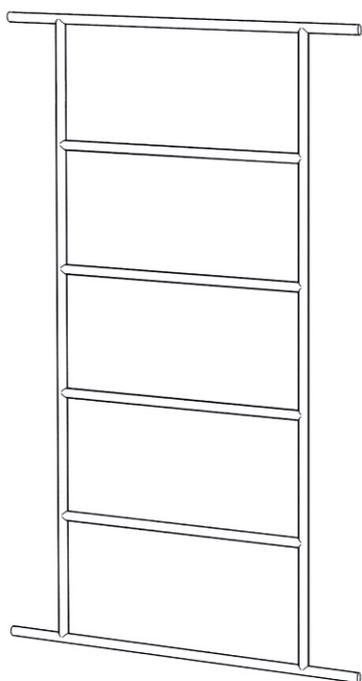

E-012

Шведская стенка

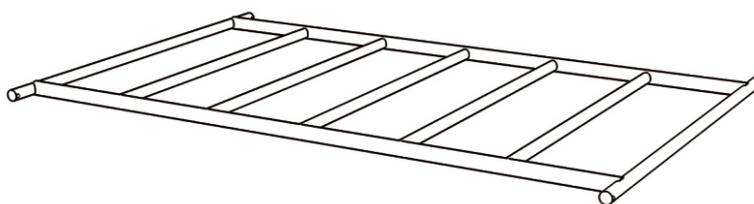

E-013


Рукоход



СБОРКА

Сборка элементов площадки
осуществляется в последовательности:

1. УСТАНОВКА СТОЛБОВ НА ПЛАТФОРМЫ

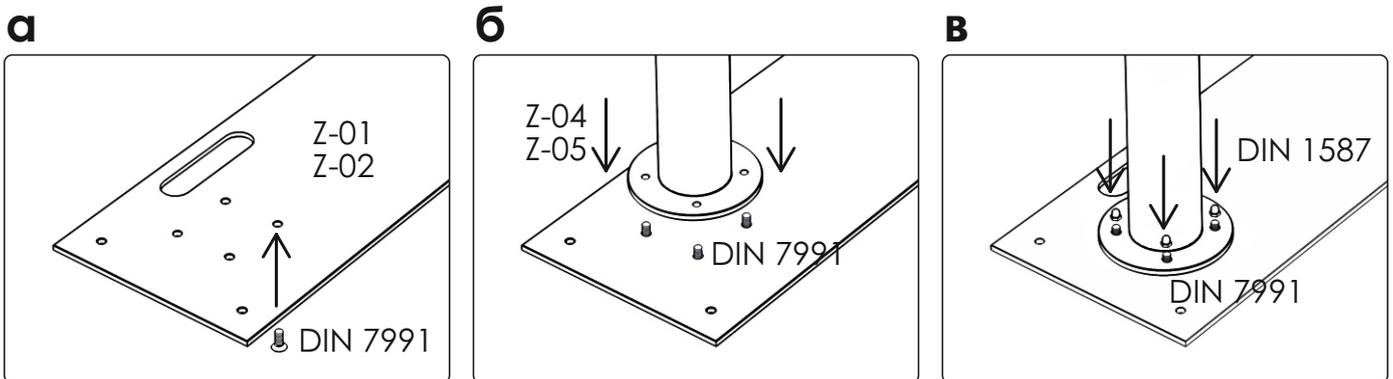

2. РАССТАНОВКА ПЛАТФОРМ


Платформы, с установленными на них столбами, расставляются по площадке в соответствии со схемой комплекса.

3. СБОРКА И УСТАНОВКА РУКОХОДА И ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ


Рукоход устанавливается в 1 очередь,
затем все остальные элементы. ▽




Шведская стенка E-012 размещается между столбами, и закрепляется на столбах с помощью четырех хомутов. ▷

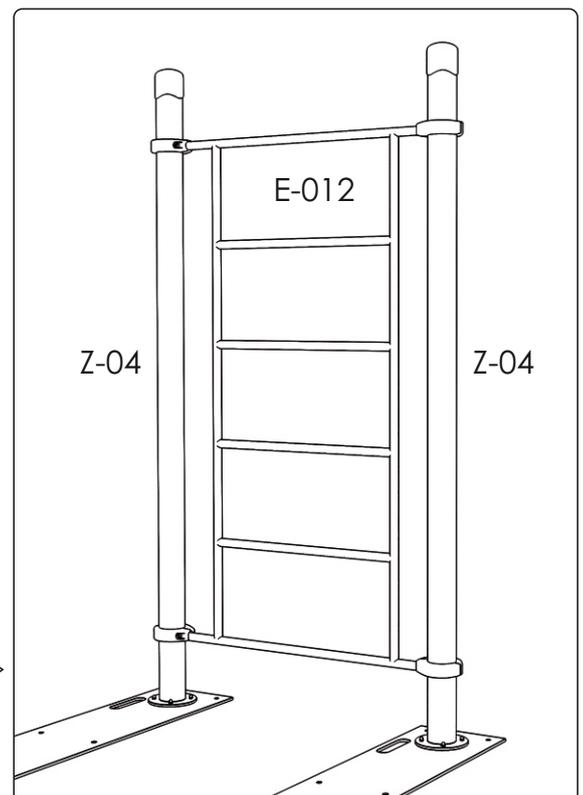

4. УСТАНОВКА ПЕРЕКЛАДИН И БРУСЬЕВ

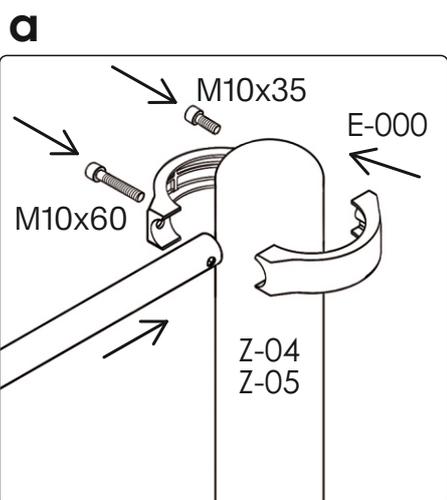

Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие.

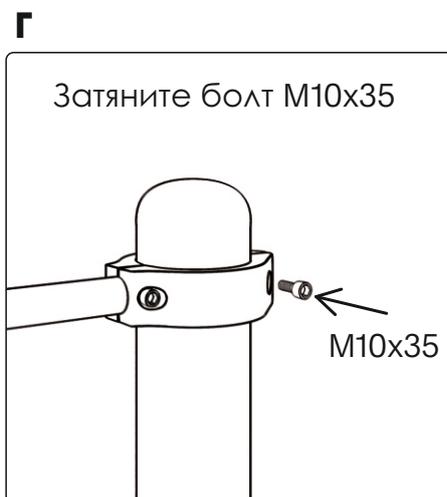

ПРЕДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ХОМУТА ПРИ МОНТАЖЕ = 40-45 Нм

B

КОМПЛЕКСЫ INDOOR



D-001



D-002



D-003



D-004




D-005




D-006




D-007

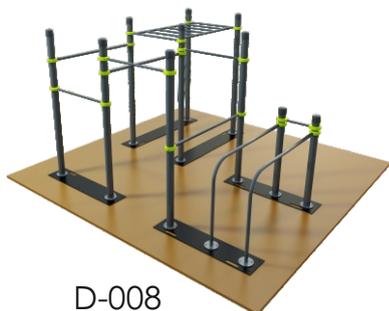

D-008

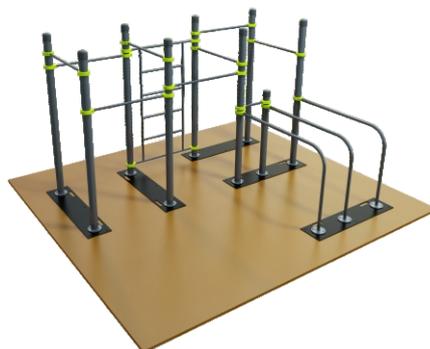

D-009

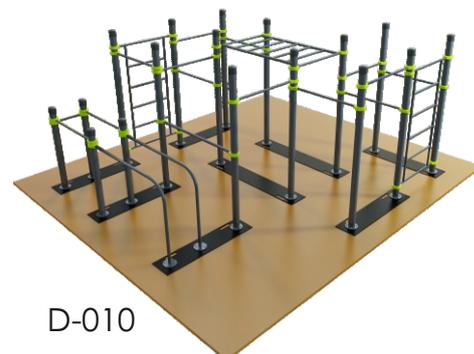

D-010



ЭЛЕМЕНТЫ INDOOR

	D-001	D-002	D-003	D-004	D-005	D-006	D-007	D-008	D-009	D-010
Z-01			2	2			2	2		2
Z-02	2	2		1	4	4	2	3	5	6
Z-04		4	4	6	8	6	6	8	8	13
Z-05	3		2		2	1	2	2	1	4
Z-06						2	1	1		1
Z-07	3					3	2	2	3	2
E-001	1					1	1	1	1	1
E-002		3	4	2	8	4	1	3	8	13
E-003							4	2		
E-012		1	1	1	1	1	1		1	2
E-013				1				1		1
E-000 ХОМУТ	5	10	12	12	20	21	20	20	25	44
DIN 7991	24	16	24	24	40	40	40	48	48	76
DIN 1587	24	16	24	24	40	40	40	48	48	76
DIN 35	5	10	12	12	20	21	20	20	25	44
DIN 60	5	10	12	12	20	21	20	20	25	44



® 2022

WWW.KENGURU.PRO
SPORT@KENGURU.PRO
8 (800) 700-31-66